

Pall för en bikupa

Denna beskrivning (2016-06-09) ersätter en tidigare variant.
Nu är måtten anpassade till Törebodas EPS-**botten** 13-044


Kontaktperson:
Nils Arne Sällström
0730 65 77 17
nils.arne.sallstrom@gmail.com

Mått, se nästa sida



Anmärkning: Det är ofta praktiskt att göra en bänk för två kupor. På hemsidan finns länkar till sådana bänkar. (Flera varianter)

Alla mått i mm

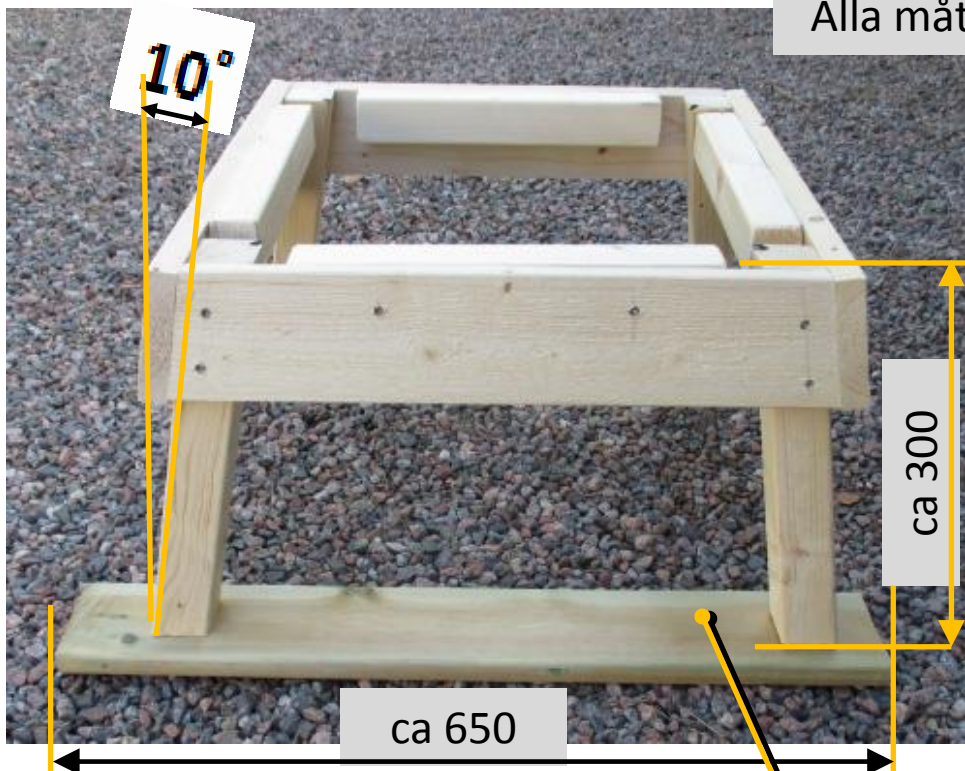


Benen lutar 10 grader i två plan.

Tryckt
t.ex. 21x95



En skruv i
varje fot.

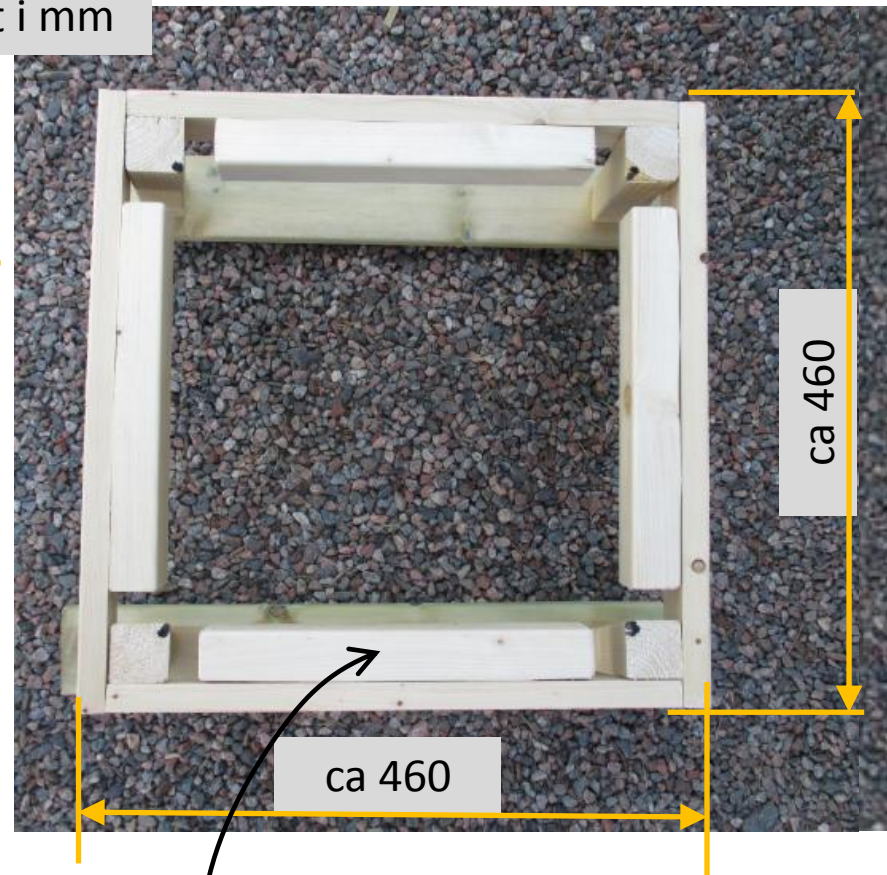


Ett extra läkt (t.ex. 45x45 mm) på vardera sidan för att få större stödyta och för ev. anpassning till lådor med mindre sidmått. Se nästa sida.


Måtten är anpassade till
Törebodas EPS-botten 13-044

Snitt A

(ej i skala)


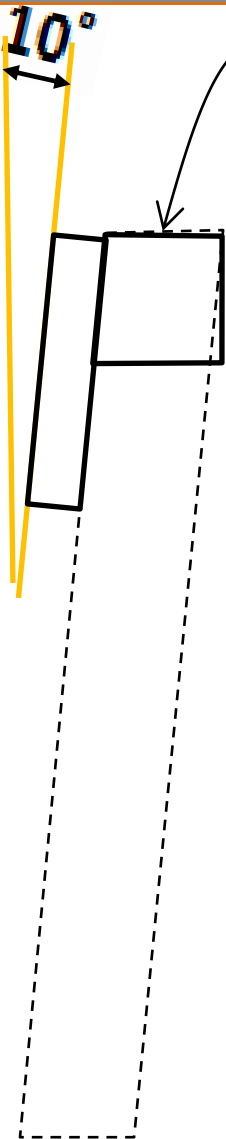


Fasa läktet (10 grader) så att den här ytan blir horisontell

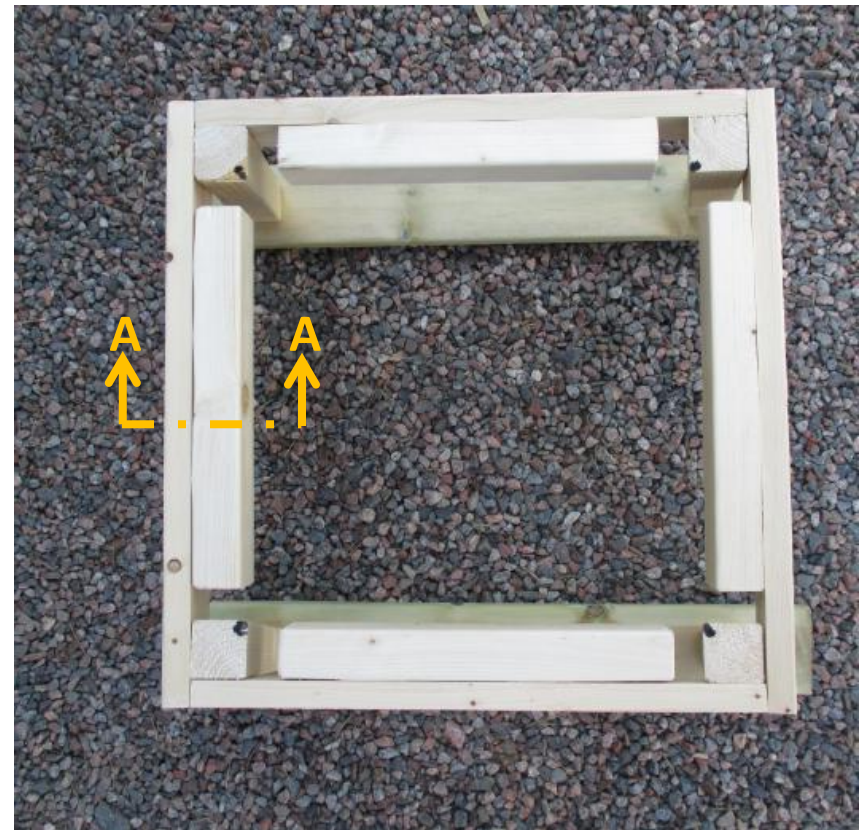

Variant med större stödyta mot marken

Extra ram av läkt (t.ex. 45x45) med yttermått anpassade till kupans bottendel

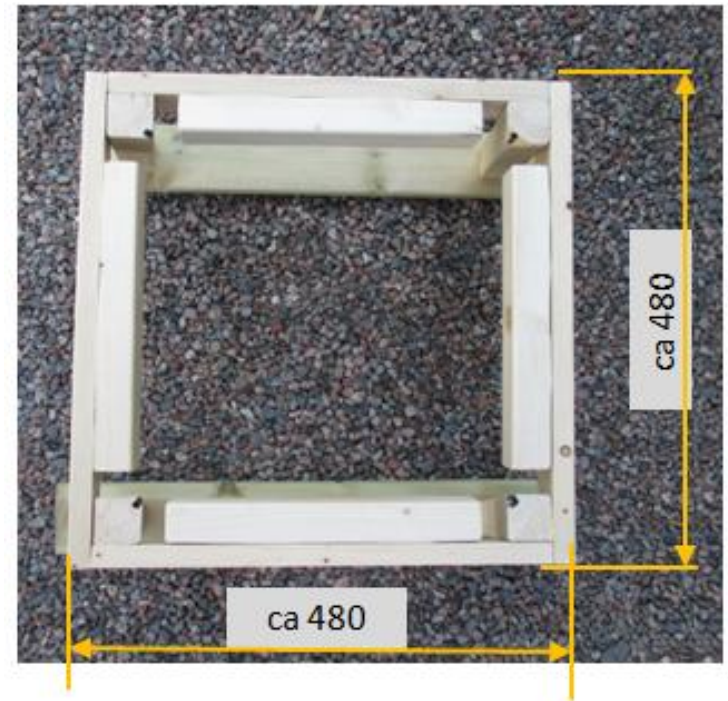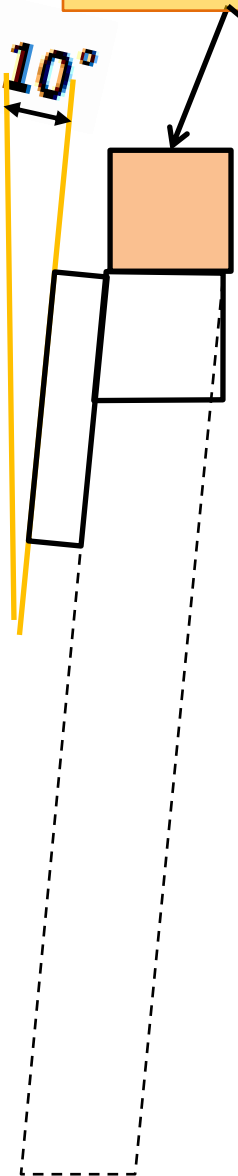

Pallens yttermått kan då väljas något större än 460 mm (t.ex. 480 mm)